


1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ

Основание должно быть прочным, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую адгезию к kleевому составу. Если монтаж ведется в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность и тыльную сторону камня следует увлажнить.




2 ВЫКЛАДКА КАМНЯ

Перед началом монтажа извлеките из нескольких упаковок и выложите на ровной поверхности не менее 2 м² декоративного камня. Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру, толщине и фактуре. Если на тыльной стороне камня есть цементное молочко — удалите его жесткой металлической щеткой.

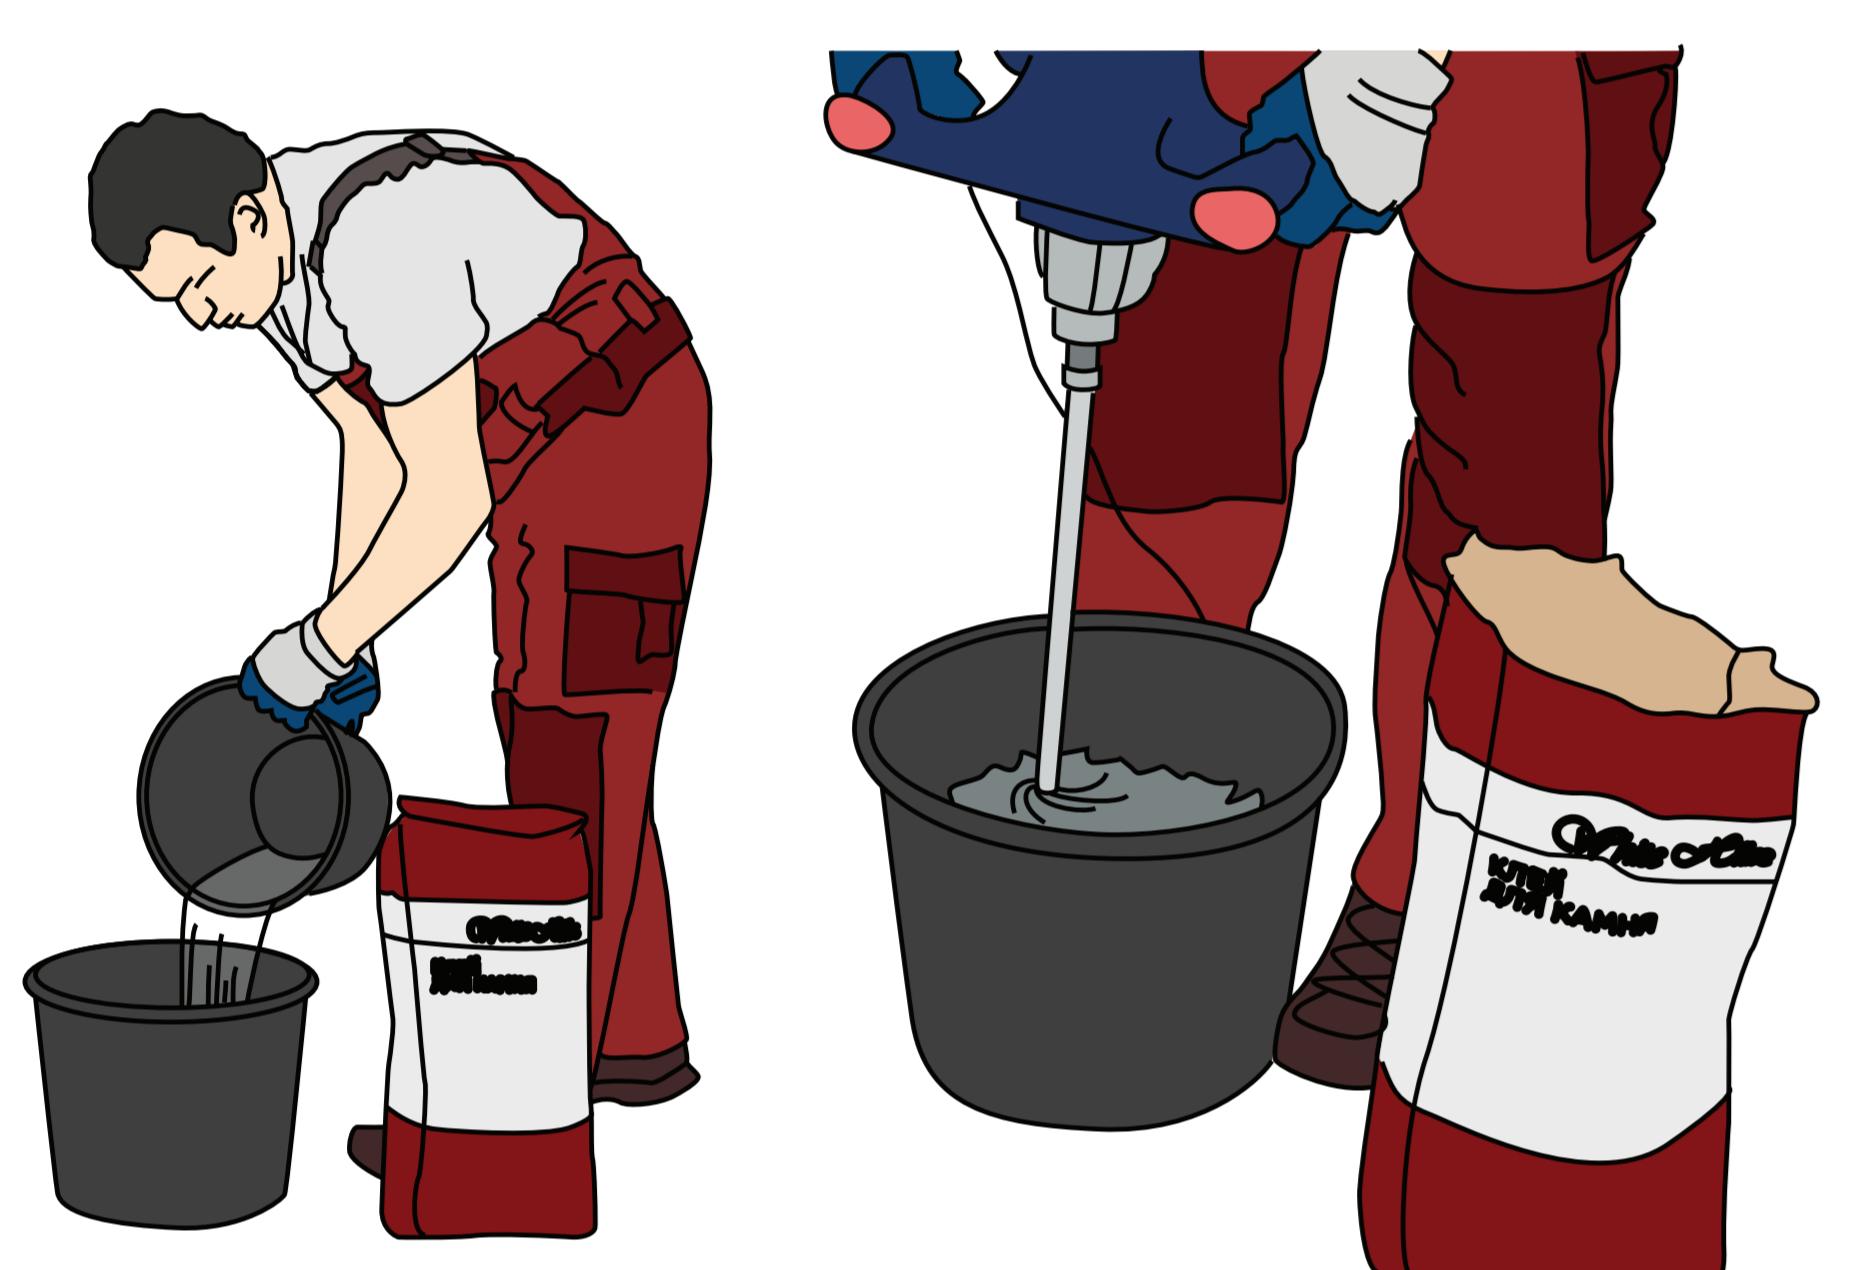


3 ПОДГОТОВКА КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

Приготовьте kleевой раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке.

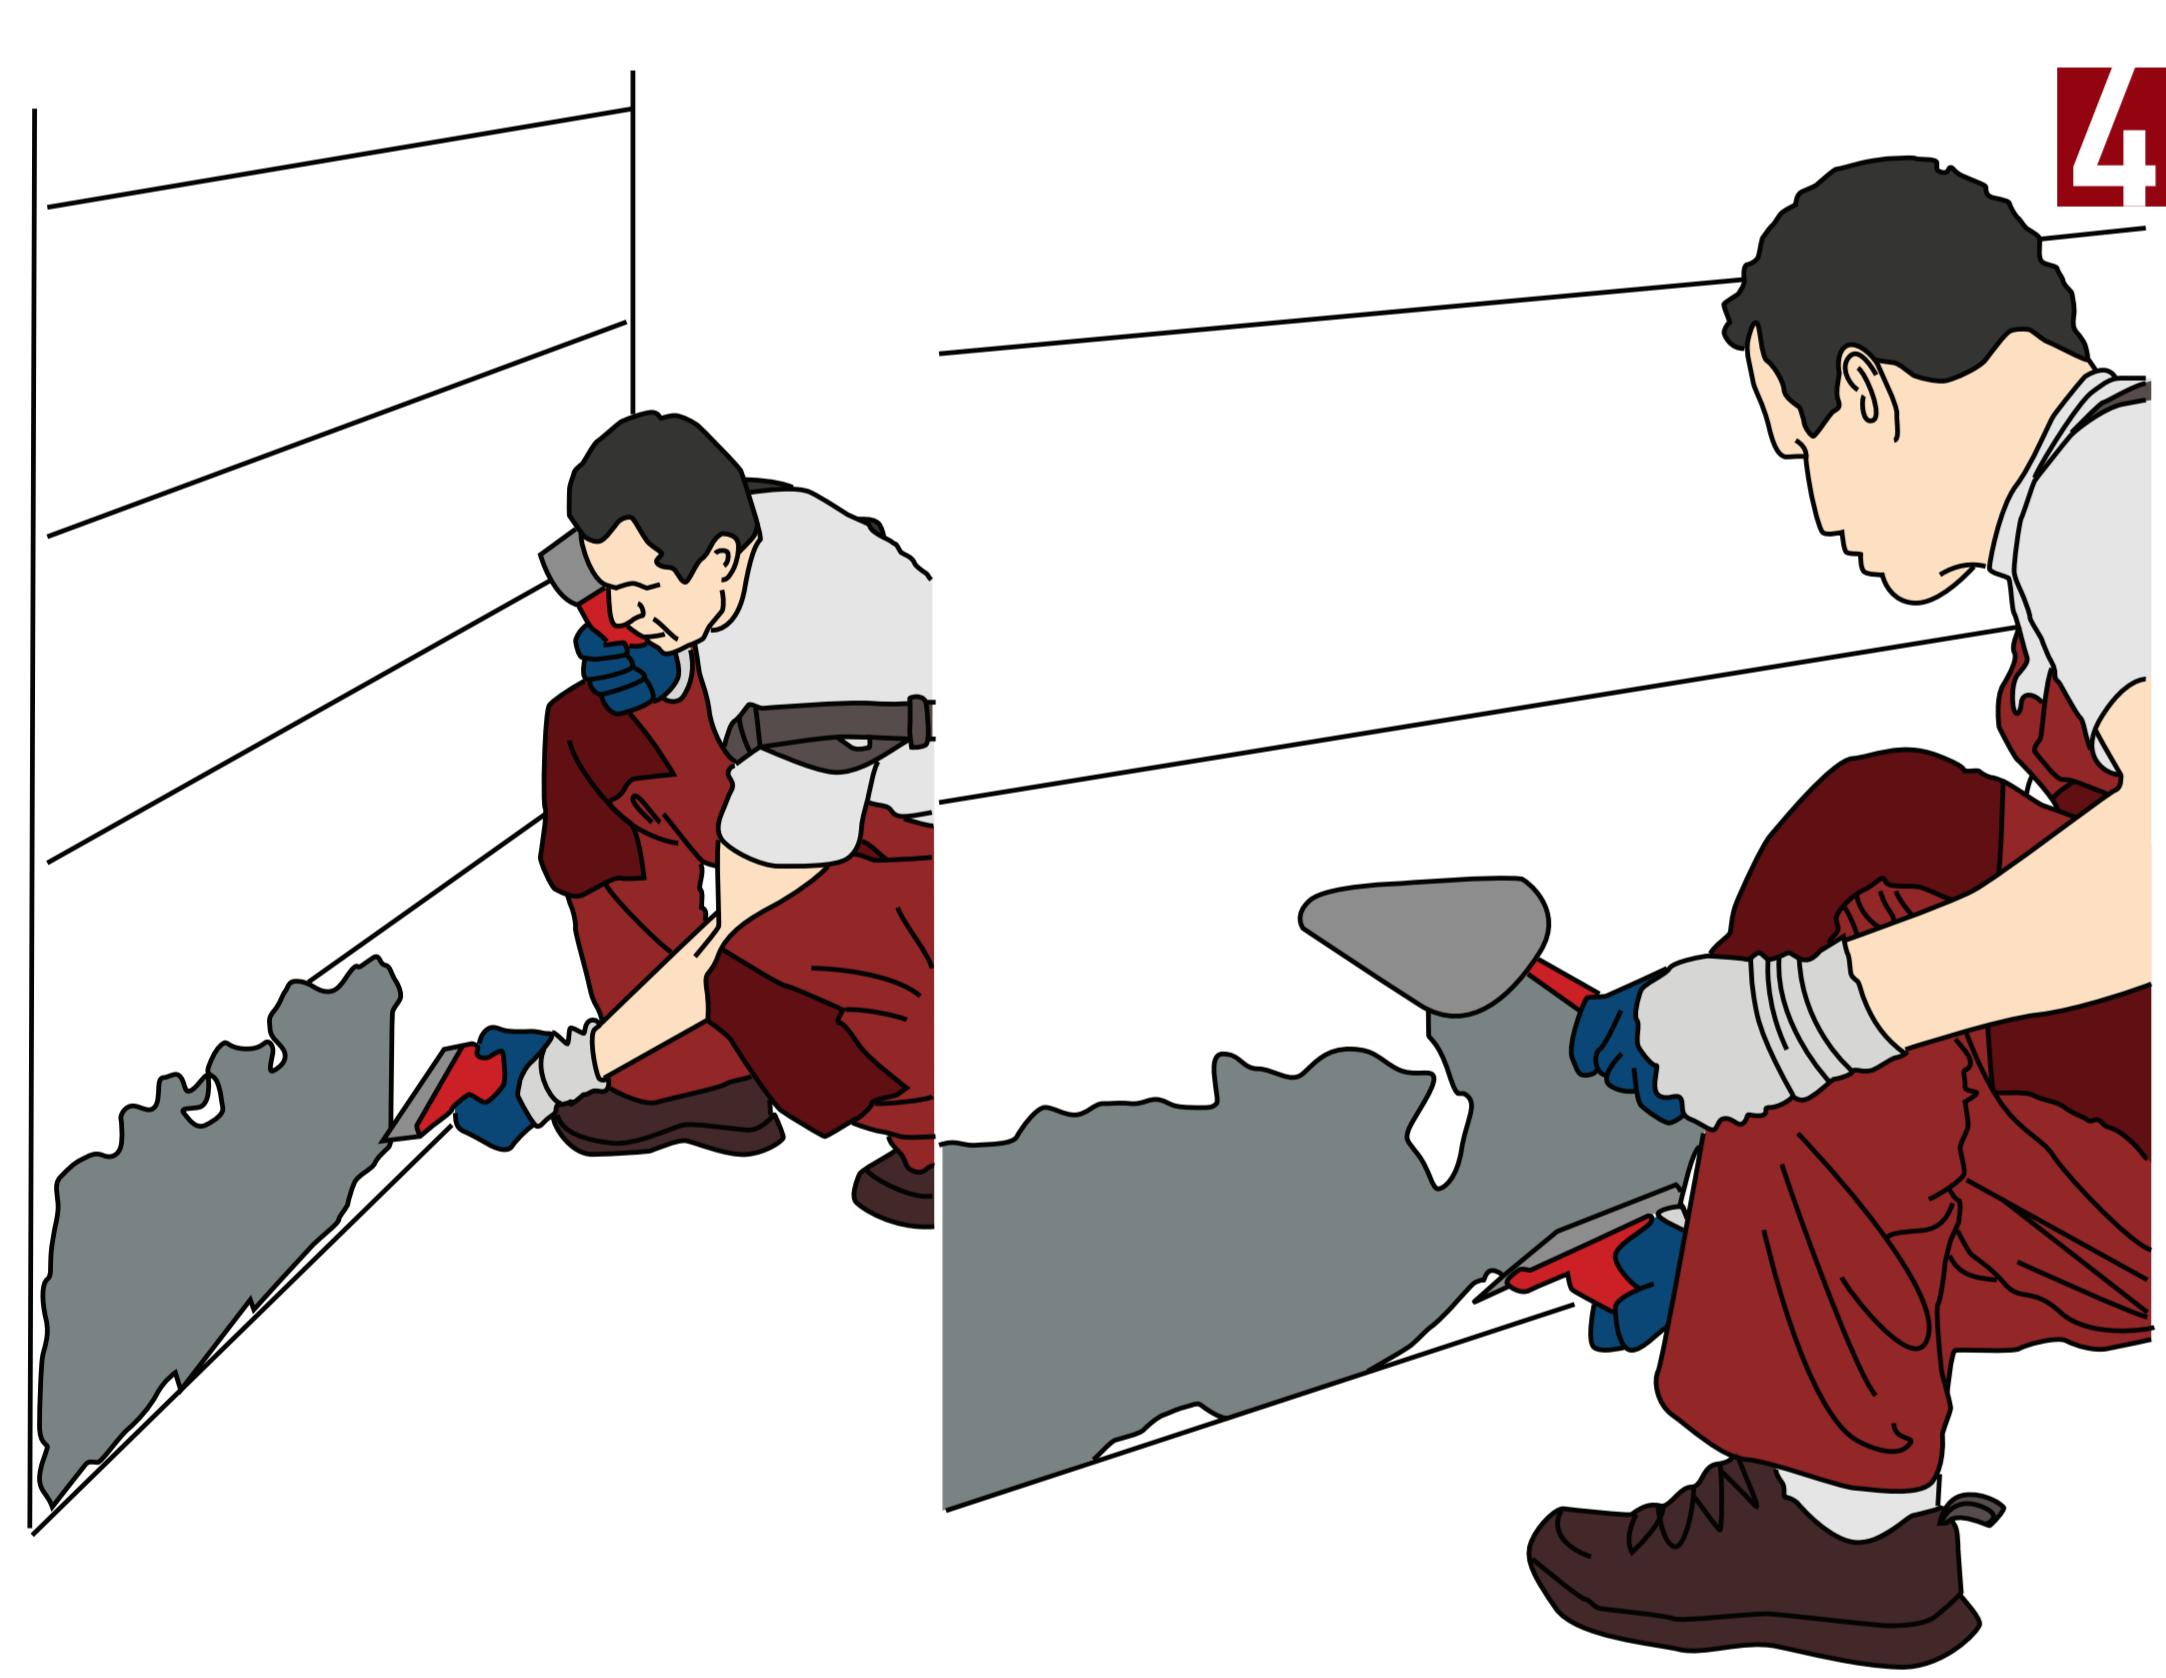


4 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА СТЕНУ

Нанесите гладким шпателем kleевой раствор на подготовленную стену и разровняйте его.

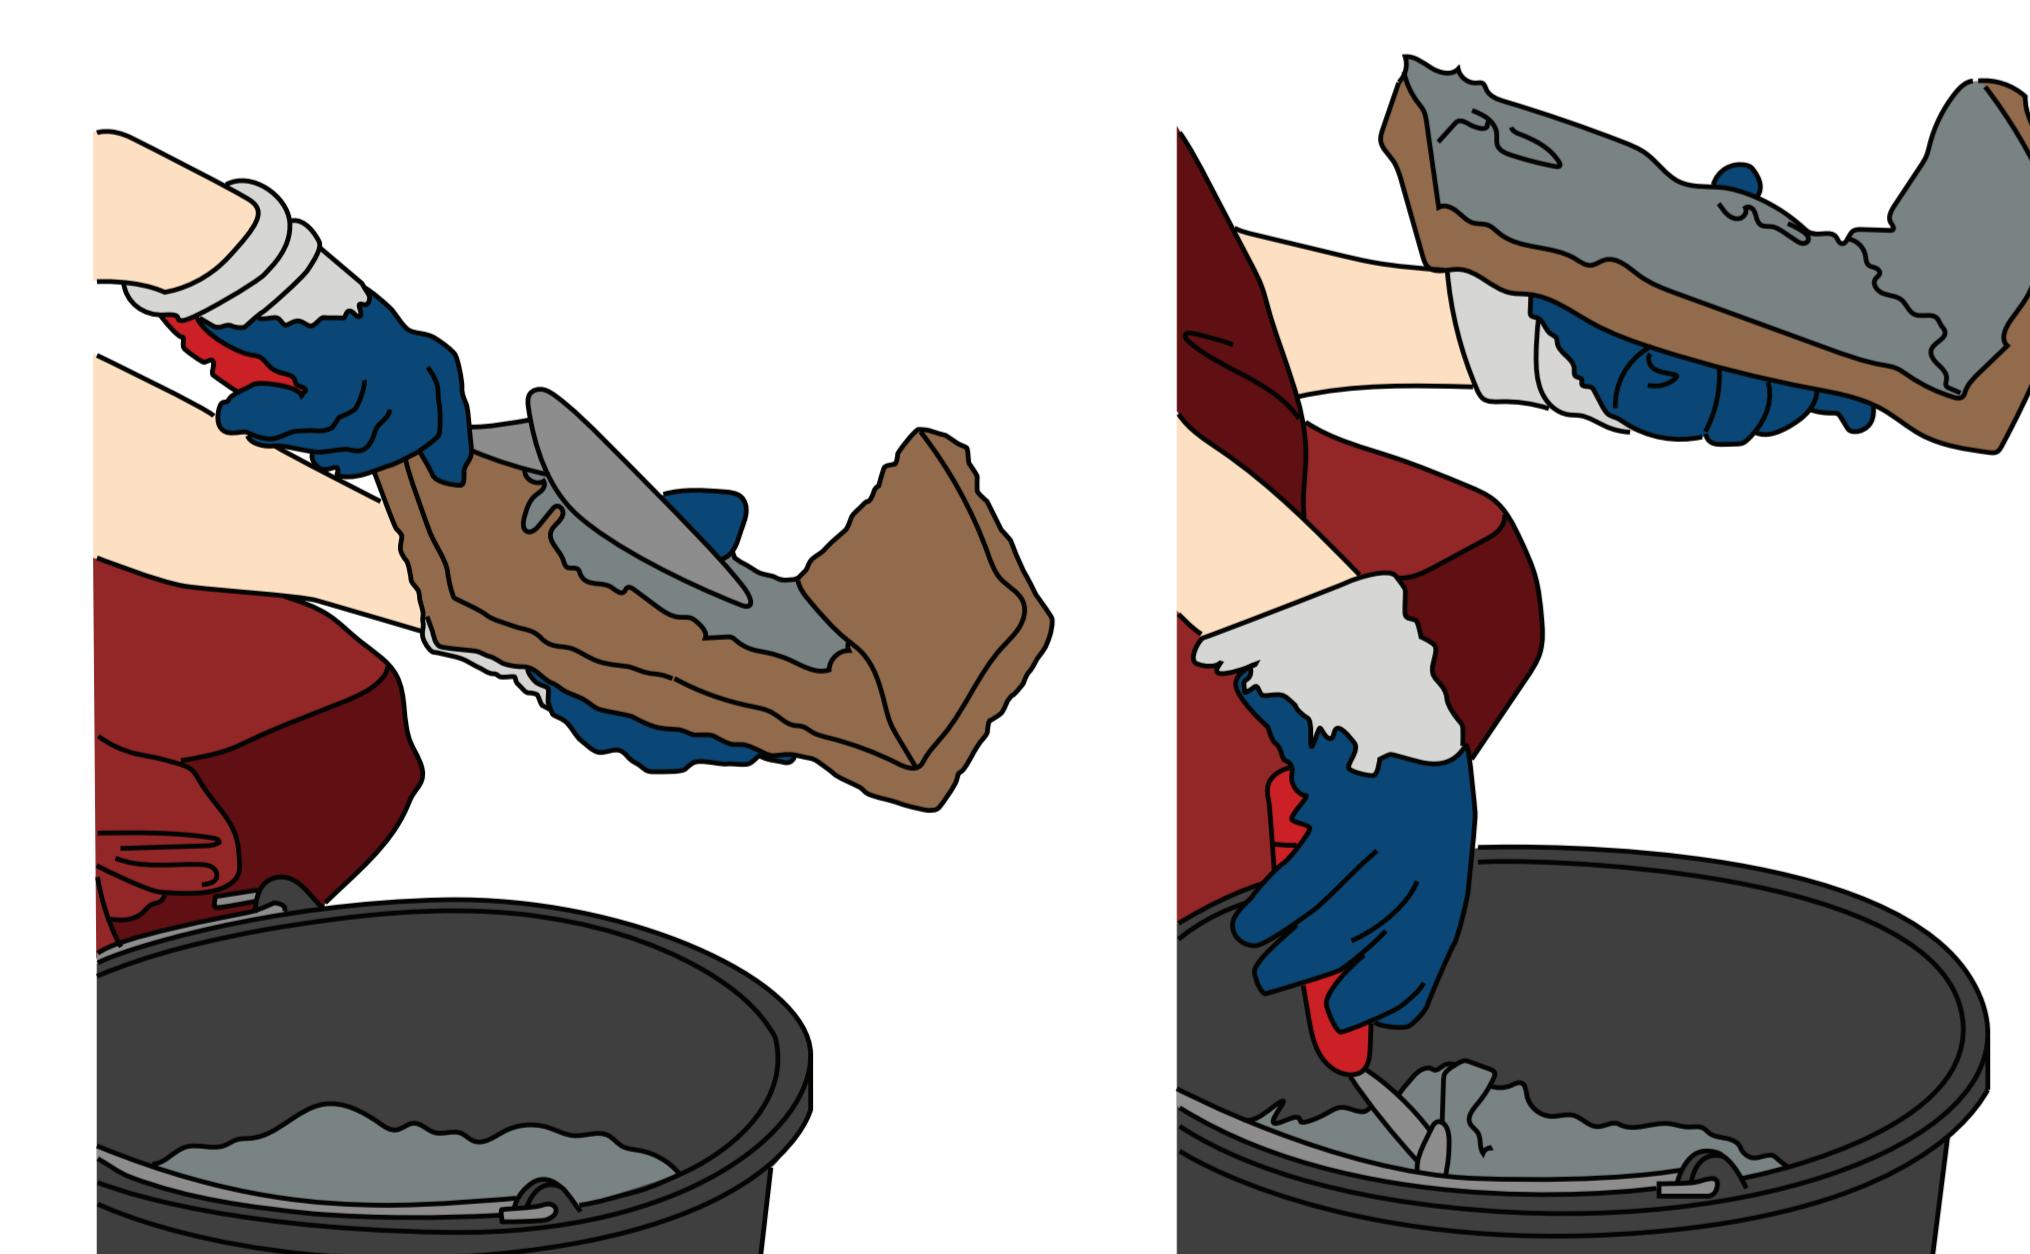

5 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Монтаж камня начинайте с угловых элементов. Нанесите kleевой раствор на тыльную поверхность камня, чтобы вся его площадь была равномерно покрыта kleem.

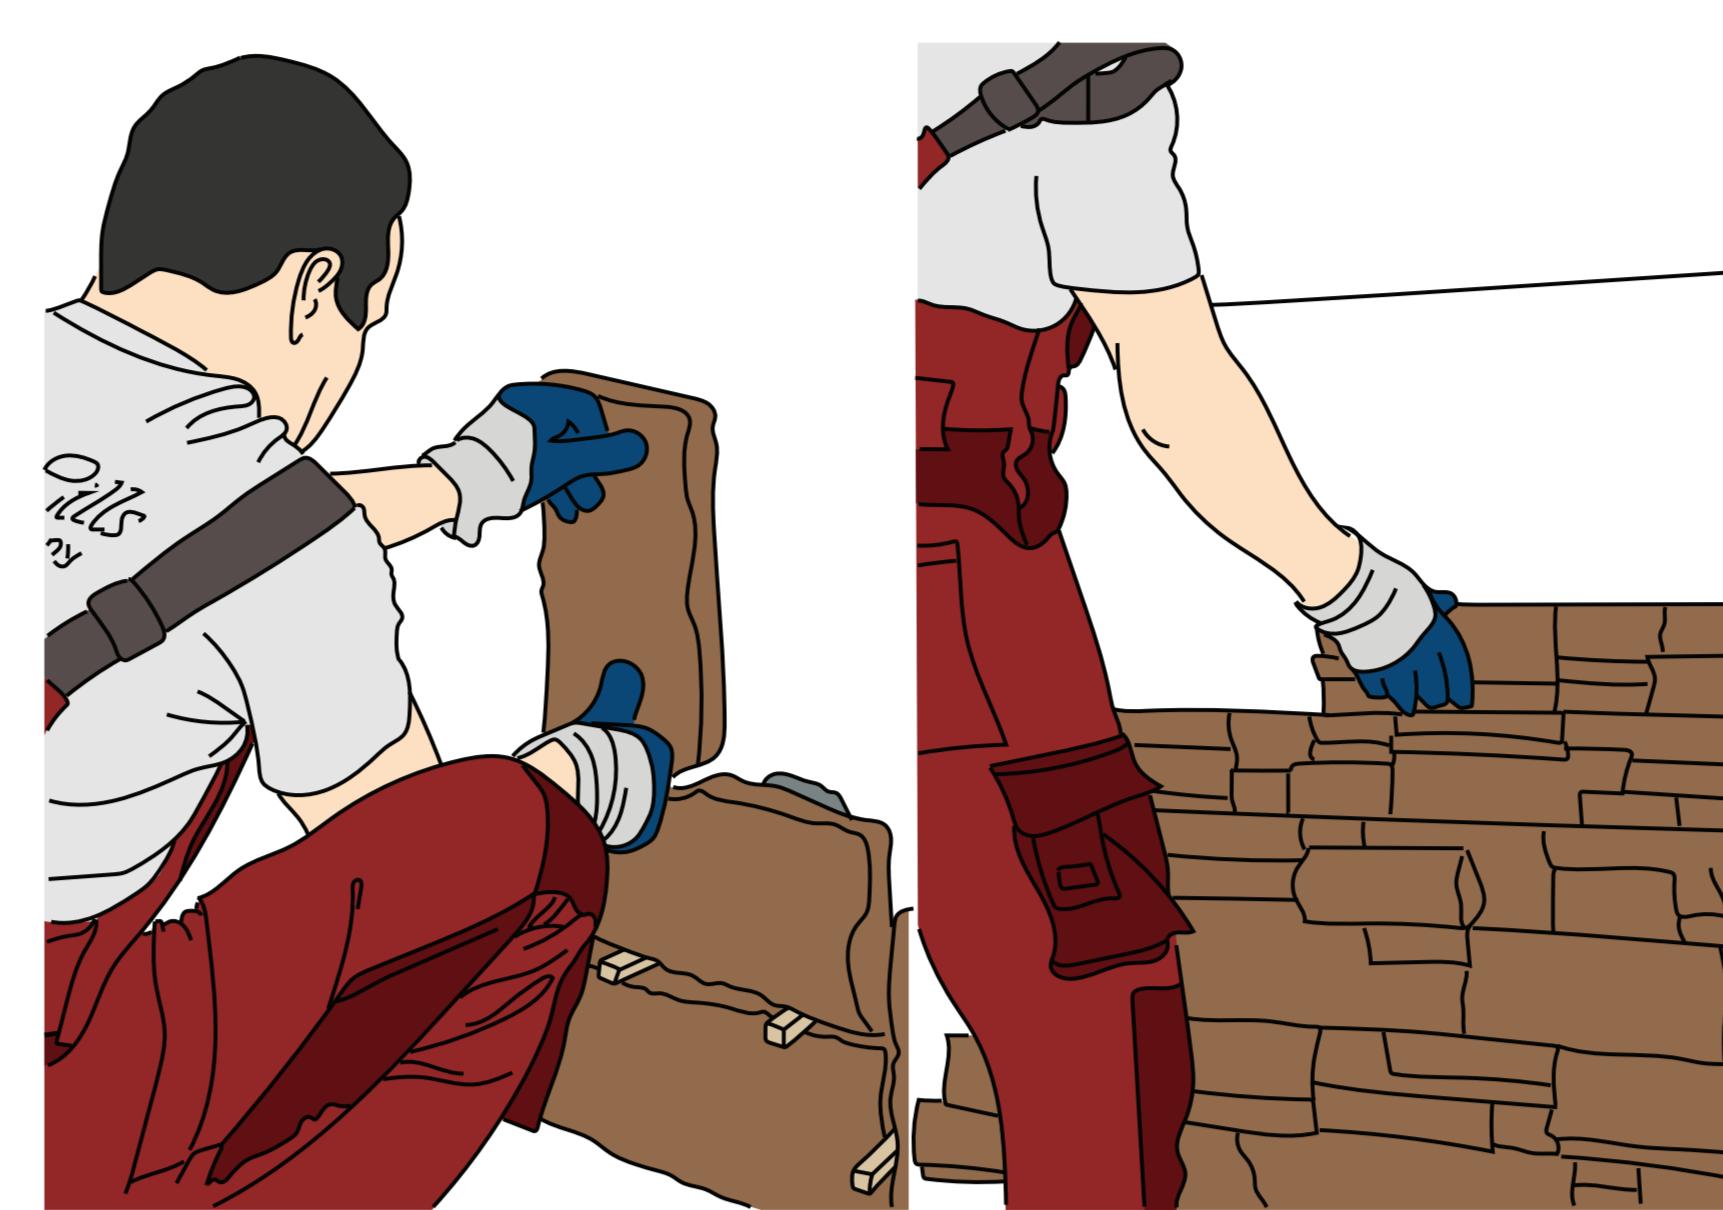

6 УКЛАДКА КАМНЯ НА СТЕНУ

Крепко прижмите камень к стене и слегка «подвигайте» из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Для монтажа камня с расшивкой используйте чопики для фиксации камня.



7 ОБРЕЗКА КАМНЯ

Камень хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его легко отрезать болгаркой, чтобы придать нужный размер.



8 ПОДГОТОВКА РАСТВОРА ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ

После полного высыхания kleевого раствора вы можете приступить к расшивке швов. Приготовьте затирочный раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке. Краситель желаемого оттенка добавьте в сухую смесь белой или серой затирки до добавления воды.



9 НАНЕСЕНИЕ ЗАТИРОЧНОГО РАСТВОРА

Заполните швы с помощью строительного шприца-пистолета или специального кулька для затирки, медленно выдавливая затирочный раствор.



10 ОБРАБОТКА ЗАТИРОЧНЫХ ШВОВ

После того, как раствор немного затвердеет, разгладьте его с помощью шпателя или фигурной лопатки для расшивки. Для окончательного выравнивания и шлифовки швов необходимо обмести их щеткой средней жесткости.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ




КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ



ЗАТИРКА ДЛЯ КАМНЯ



ФИКСАТОРЫ ШВА

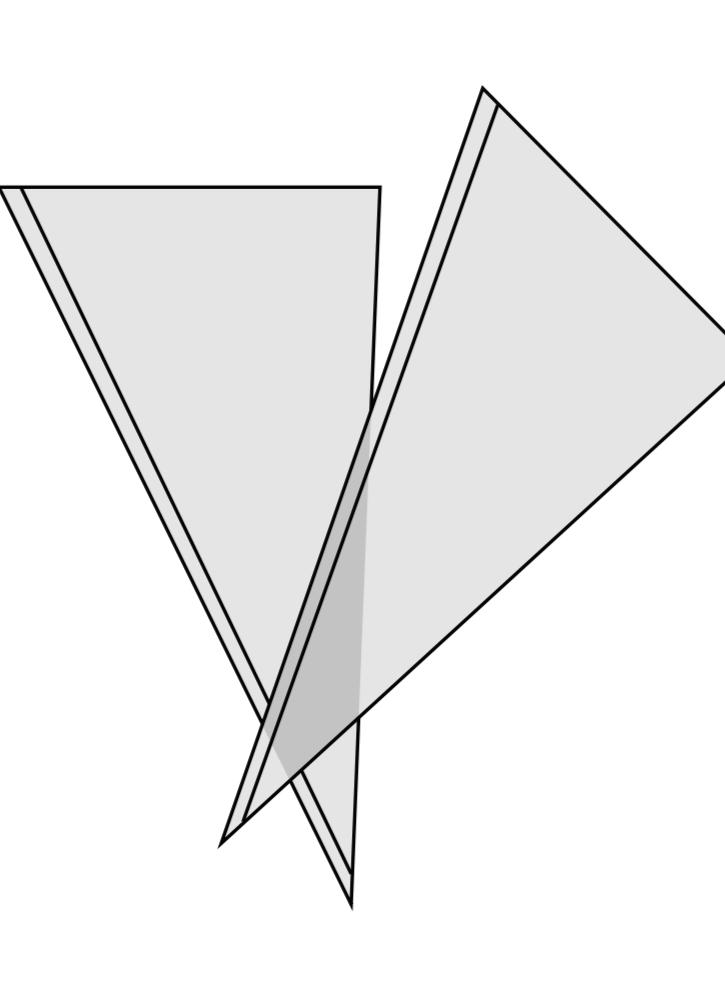

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАТИРКИ

ИНСТРУМЕНТЫ

